



motorola

motog⁶
PLUS

Guía del usuario

Contenido

[Compruébalo](#)

[Comencemos](#)

- [Primer vistazo](#)
- [Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)
- [Carga y encendido](#)
- [Iniciar sesión](#)
- [Conexión a Wi-Fi](#)
- [Exploración táctil](#)
- [Aumento de la duración de la batería](#)

[Conoce lo básico](#)

- [Pantalla principal](#)
- [Ayuda y mucho más](#)
- [Buscar](#)
- [Notificaciones](#)
- [Notificaciones de aplicación](#)
- [Iconos de estado](#)
- [Volumen](#)
- [No molestar](#)
- [Bloqueo de pantalla](#)
- [Configuración rápida](#)
- [Hablar](#)
- [Direct Share](#)
- [Imagen superpuesta](#)

[Personalizar tu teléfono](#)

- [Redecorar la pantalla principal](#)
- [Elección de aplicaciones y widgets](#)
- [Personalización de sonidos y apariencia](#)
- [Detección de Moto](#)

[Aplicaciones](#)

- [Teléfono](#)
- [Mensajes](#)
- [Chrome™](#)
- [Cámara](#)
- [Fotos](#)
- [Gmail™](#)
- [Duo](#)
- [Moto](#)
- [Calendario](#)

[Más aplicaciones](#)

- [Google Play™](#)
- [Contactos](#)
- [Maps](#)

- [Drive](#)
- [Música, películas, TV y YouTube](#)
- [Reloj](#)

[Conectar, compartir y sincronizar](#)

- [Conexión con Wi-Fi](#)
- [Conexión con Bluetooth inalámbrico](#)
- [Compartir archivos con la computadora](#)
- [Compartir tu conexión de datos](#)
- [Conexión con NFC](#)
- [Imprimir](#)
- [Sincronización con la nube](#)
- [Uso de una tarjeta de memoria](#)
- [Modo avión](#)
- [Red móvil](#)

[Protege tu teléfono](#)

- [Bloqueo de pantalla](#)
- [Fijar pantalla](#)
- [Copia de seguridad y restaurar](#)
- [Encriptar tu teléfono](#)
- [Tu privacidad](#)
- [Seguridad de las aplicaciones](#)
- [Uso de datos](#)

[Solucionar problemas del teléfono](#)

- [Reiniciar o quitar una aplicación](#)
- [Reiniciar el teléfono](#)
- [Buscar actualización de software](#)
- [Restablecimiento](#)
- [Teléfono robado](#)

[Accesibilidad](#)

- [Creación de atajos](#)
- [Hacer que el teléfono hable](#)
- [Hablar con el teléfono](#)
- [Cambio de la pantalla del teléfono](#)
- [Cambio del sonido del teléfono](#)

[Obtén más ayuda](#)

- [¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?](#)
- [Servicio y reparaciones](#)
- [Derechos de autor y marcas comerciales](#)

Compruébalo

Cuando estés listo, explora lo que tu teléfono puede hacer.

Tema	Ubicación
Encuentra esto rápido: Wi-Fi, modo avión, linterna y más.	Configuración rápida
Elige un nuevo fondo de pantalla, establece tonos y agrega widgets.	Personalizar tu teléfono
Disfruta fotos, películas y videos más claros y nítidos.	Cámara
Personaliza el teléfono para que coincida con la forma en que lo utilizas.	Moto
Navega, compra y descarga aplicaciones.	Aplicaciones
Mantén tu información segura. Configura tu contraseña y más.	Protege tu teléfono
Haz preguntas y obtén respuestas.	Hablar
Comparte tu conexión a Internet.	Zona Wi-Fi

Consejo: Revisa estos temas en tu teléfono; desliza hacia arriba  desde la pantalla principal y presiona  **Ayuda del dispositivo**. Para ver las preguntas frecuentes y obtener otro tipo de asistencia para el teléfono, visita www.motorola.com/support.

SAR

Este producto cumple con las normas nacionales e internacionales de exposición a RF correspondientes (norma SAR) cuando se utiliza en condiciones normales al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o llevarlo a una distancia de 5 mm del cuerpo. Las normas SAR incluyen un margen de seguridad considerable, destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

Precaución: Antes de utilizar tu teléfono, lee la información legal. Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Información legal**.

Comencemos

Primer vistazo

Comencemos. Te guiaremos durante el inicio y te contaremos un poco acerca de las funciones de tu teléfono.



Nota: Es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.

Botón de encendido

El botón de encendido puede ayudarte de distintas maneras.

- » **Encendido y apagado:** mantén presionado el botón de encendido y, a continuación, presiona **Apagar**. Cuando el teléfono esté apagado, mantén presionado el botón de encendido para encenderlo.
- » **Modo de reposo:** para ahorrar la energía de batería o evitar toques accidentales, activa el modo de reposo de la pantalla táctil presionando el botón de encendido.
- » **Reactivar:** presiona el botón de encendido nuevamente.
- » **Reiniciar:** para reiniciar tu teléfono, mantén presionado el botón de encendido y presiona **Reiniciar**.

Consejo: Para agregar seguridad a tu teléfono, consulta [Protege tu teléfono](#).

Botones de volumen

Los botones de volumen pueden servir de ayuda al:

- » **Volumen del timbre:** presiona los botones cuando tu teléfono suene para silenciarlo.
- » **Volumen del auricular:** presiona los botones durante una llamada.
- » **Volumen de música/video:** presiona los botones durante una canción o un video.

Consejo: Para obtener más información acerca del control de volumen, consulta [Volumen](#).

Inserción de las tarjetas SIM y microSD

Para activar el servicio telefónico, es posible que necesites insertar una tarjeta SIM (o dos), o puede que otra persona lo haya hecho por ti. También puedes agregar una tarjeta microSD, que es opcional y se vende por separado.

Introducción de tarjetas

El teléfono podría admitir el uso de dos tarjetas SIM.

Precaución: Asegúrate de utilizar la tarjeta SIM del tamaño correcto y de no cortarla.

Introduce las tarjetas Nano SIM y de memoria.

Inserta la herramienta SIM en el agujero de la bandeja para sacarla.

Coloca la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo. Inserta una tarjeta microSD opcional (se vende por separado).


Una tarjeta SIM:



Dos tarjetas SIM:



Vuelve a poner la bandeja en el teléfono.

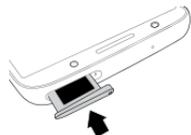

Precaución: Maneja la bandeja con cuidado para evitar doblarla.




Nano SIM

Carga y encendido

Carga el teléfono completamente y enciéndelo. Sigue las indicaciones en pantalla para comenzar.

Cárgalo.

Antes de usar el teléfono, cárgalo completamente con el cargador proporcionado.

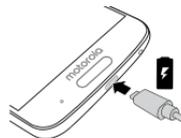

Enciéndelo.



Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se ilumine.

Iniciar sesión

Si utilizas Gmail™, entonces ya tienes una cuenta de Google™. Si no es así, puedes crearla durante la configuración. Cuando inicias sesión en tu cuenta de Google, puedes acceder, sincronizar y realizar copias de seguridad de tu contenido. Puedes ver tus aplicaciones, contactos, calendario y fotos de Google y más.

Consejos

- » Para agregar, editar o borrar cuentas, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Usuarios y cuentas**.
- » Para configurar las cuentas de correo, consulta [Gmail™](#).
- » Para obtener ayuda con tu cuenta de Google, visita www.google.com/accounts.

Conexión a Wi-Fi

Para obtener un acceso a Internet más rápido y evitar el uso de datos, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona  > **Wi-Fi** para activar el Wi-Fi. Para obtener instrucciones completas, consulta [Conexión a Wi-Fi](#).

Nota: Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos; por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Comunícate con el proveedor de servicios para obtener más información.

Exploración táctil

Encuentra tu camino:

- » **Presionar:** selecciona un icono u opción.
- » **Mantener presionado:** ve más opciones.
- » **Arrastrar:** mueve elementos de la pantalla principal.
- » **Deslizar:** desplázate a través de las listas o entre pantallas.
- » **Pellizcar o presionar dos veces:** acerca y aleja sitios web, fotos y mapas.
- » **Girar:** gira un mapa con dos dedos para voltearlo y desliza dos dedos hacia abajo para inclinarlo.
- » **Atrás:** presiona Atrás  para ir a la pantalla anterior.
- » **Principal:** presiona Principal  para volver a la pantalla principal.

» **Recientes:** presiona Recientes  para ver tus aplicaciones recientes (o pestañas del navegador) y presiona una aplicación para volver a abrirla. Presiona dos veces para cambiar rápidamente entre las aplicaciones recientes. Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslízala hacia la izquierda, hacia la derecha o presiona . Para desplazarte por la lista, desliza hacia arriba o abajo.

Nota: Si la **Navegación con un botón** está activada, desliza el sensor de huella digital hacia la derecha para cambiar entre aplicaciones. Para obtener más información sobre esta función, consulta [Control con un solo toque](#).

Consejo: No es necesario que borres las aplicaciones desde Recientes para que tu teléfono funcione de manera eficaz.

» **Pantalla dividida:** desde la lista de aplicaciones recientes, mantén presionada una aplicación y, luego, arrástrala a la parte superior de la pantalla para ver dos aplicaciones a la vez. No todas las aplicaciones funcionarán en pantalla dividida. Para cerrar el modo de pantalla dividida, arrastra la línea divisoria a la parte inferior de la pantalla. O bien mantén presionado .

» **Menús:** cuando veas  o , puedes presionarlos para abrir las opciones de la pantalla actual.

» **Cerrar el teclado:** para cerrar un teclado, presiona .

Aumento de la duración de la batería

Tu teléfono procesa muchísima información. Según lo que uses, esto puede consumir mucha batería.

Cuando tu teléfono está quieto, sin cargarse o sin usarse durante un tiempo, los procesos secundarios innecesarios se desactivan para optimizar la duración de la batería.

» Para ver qué está consumiendo la batería, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Batería**.

» Para ayudar a mejorar la duración de la batería, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Batería** > **Ahorro de batería** y actívalo.

Consejo: Para abrir **Configuración** rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona .

Consejos sobre la batería

Para conservar aún más la vida útil de la batería entre las cargas, puedes reducir:

- » Widgets que transmiten información a la pantalla principal, como noticias o clima.
- » Cuentas no utilizadas: desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Usuarios y cuentas**.
- » La grabación o la transmisión de videos o música.

Conoce lo básico

Pantalla principal

La pantalla principal es lo que ves cuando enciendes el teléfono. Desde aquí, puedes ver las aplicaciones y mucho más.

Nota: Las actualizaciones de software son frecuentes, así que es probable que tu pantalla se vea un poco diferente.



Consejos

- » **Abrir lista de aplicaciones:** desliza hacia arriba  para ver todas tus aplicaciones.

- » **Volver a la pantalla principal:** para volver a la pantalla principal desde cualquier ubicación, presiona Principal .
- » **Páginas:** para agregar una página, arrastra una aplicación al costado derecho de la pantalla hasta que veas una nueva página. Puedes agregar varias páginas. Para ver más páginas de atajos y widgets (si hay disponibles), desliza la pantalla principal hacia la izquierda.
- » **Configuración:** para abrir rápidamente la configuración común, desliza la barra de estado hacia abajo. Para abrir más configuraciones, presiona .
- » **Personalización:** para personalizar la pantalla principal, consulta [Personalizar tu teléfono](#).

Ayuda y mucho más

Obtén incluso más información y asistencia acerca del teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Ayuda del dispositivo**

Buscar

En la pantalla principal, presiona el cuadro Buscar con Google para buscar un texto o presiona  para realizar una búsqueda por voz.

Cuando escribes, aparecen sugerencias abajo del campo de búsqueda:

- » Para buscar una sugerencia, presiónala.
- » Para buscar texto en el campo de búsqueda, presiona  en el teclado.

Consejo: Para cerrar el teclado, presiona .

Nota: Para obtener más información acerca de la búsqueda por voz, consulta [Hablar](#).

Notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los iconos a la izquierda te notifican acerca de los nuevos mensajes o eventos. Si no sabes lo que significa un icono, desliza la barra de estado hacia abajo para obtener más información.

Consejo: ¿Recibes muchas notificaciones? Mantén presionada una notificación para ver qué aplicación la manda. Luego, puedes desactivarla.



Desliza hacia abajo para ver tus notificaciones.

Presiona una notificación para abrirla o elige una opción, como **RESPONDER**.

Consejo: Desliza hacia la derecha o la izquierda para quitar una notificación. En algunas notificaciones se muestran más opciones cuando las deslizas parcialmente.

Consejo: Para cambiar la configuración común rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo. Para obtener más información, consulta [Configuración rápida](#).

Notificaciones de aplicación

Puedes ver un punto de notificación en una aplicación. Esta notificación de aplicación o señal indica que la aplicación tiene una actualización o una publicación, como un nuevo correo o una llamada perdida. Presiona y mantén presionada la aplicación para obtener más información, opciones o atajos de la aplicación.



Iconos de estado

Los iconos en la parte superior derecha de la pantalla te informan acerca del estado del teléfono:

Iconos de estado	
 Intensidad de la red	 No molestar
 Wi-Fi en el área/conectado	 Alarma establecida
 Bluetooth activado/conectado	 Economizador de datos activado
 Modo avión	 Vertical/Rotación automática
 Batería cargando/completa	 Activar/desactivar ubicación

Volumen

Presiona los botones laterales para seleccionar un volumen de timbre más alto o más bajo, desde alto hasta solo vibración .



Presiona para ver todos los controles de volumen. Presiona nuevamente para ver solo el volumen del tono de timbre.

Desliza la barra para subir/bajar el volumen.

Presiona un icono para silenciar o establecer el teléfono en el modo de vibración.

No molestar

Para desactivar algunos o todos los sonidos, desliza la barra de estado hacia abajo, presiona **No molestar** y actívalo. Selecciona una de estas opciones:

- » **Silencio total:** desactiva todos los sonidos y alarmas. Anula las configuraciones de sonido de otras aplicaciones. Establece el tiempo que deseas permanecer en este modo o elige indefinidamente.
- » **Solo alarmas:** establece por cuánto tiempo quieres escuchar solo alarmas, o puedes mantener la opción activa indefinidamente. Presiona **Más configuraciones** para personalizar qué otras interrupciones deseas recibir.
- » **Solo prioridad:** establece por cuánto tiempo quieres escuchar solo interrupciones de prioridad, o puedes mantener la opción activa indefinidamente. Presiona **Más configuraciones** para personalizar qué interrupciones deseas recibir.

Consejo: Para crear una excepción para los contactos frecuentes y permitir una llamada de la misma persona dentro de un periodo de 15 minutos, presiona **Más configuraciones** > **Prioridad solo para** > **Llamadas repetidas**.

Bloqueo de pantalla

Tu pantalla táctil se enciende y apaga según lo necesites.



Agrega un mensaje en la pantalla bloqueada para quien encuentre tu teléfono.

Desliza hacia arriba para abrir la ayuda de voz.

Desliza hacia arriba para desbloquear la pantalla.

Desliza hacia arriba para abrir la cámara.

- » **Apagado y encendido de la pantalla:** presiona el botón de **encendido** para encender y apagar la pantalla.
- » **Bloqueo de pantalla:** para desbloquear la pantalla, toca  y arrastra hacia arriba. Para aplicar seguridad a la pantalla de bloqueo (recomendado), consulta [Bloqueo de pantalla](#).
- » **Notificaciones:** presiona dos veces una notificación en la pantalla bloqueada para abrirla.
Consejo: Para evitar que aparezcan notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Apps y notificaciones** > **Notificaciones** > **En la pantalla bloqueada** > **No mostrar notificaciones**.
- » **Datos de propietario:** para agregar un mensaje a la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Seguridad y ubicación** y presiona  > **Mensaje en la pantalla de bloqueo**.

» **Tiempo de espera de la pantalla:** para cambiar el tiempo de espera (bloqueo automático de la pantalla), desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Pantalla** > **Avanzada** > **Modo de reposo**.

Configuración rápida

Para acceder rápidamente a **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **modo avión**, brillo y otras opciones de configuración, desliza hacia abajo la barra de estado o la pantalla de bloqueo. Para obtener más opciones de configuración, presiona .

Presiona  para reorganizar la configuración y para agregar o quitar configuraciones.



Hablar

Google Voice

Utiliza los comandos de voz de Google para decirle al teléfono lo que deseas.

» **Utilizar la voz para realizar una llamada:** presiona  la pantalla principal o di "Ok Google" para controlar el teléfono por voz.

Después, di "Llama" y, a continuación, el nombre o el número de un contacto. O bien di "Envía un mensaje de texto", "Ve a" una aplicación o "Ayuda".

Consejo: Si un contacto tiene más de un número, puedes decir a cuál número llamar (por ejemplo, "Llamar al móvil de Joe Black").

» **Búsqueda por voz:** presiona  la pantalla principal o di "Ok Google" para buscar por voz.

Nota: También consulta [Asistente de Google](#).

Moto Voz

Configurar Moto Voz para iniciar. A continuación, di "Hello Moto" para llamar la atención del teléfono y hacer la solicitud. Consulta [Moto Voz](#).

Nota: Es posible que Moto Voz no funcione en todos los idiomas.

De voz a texto

En un teclado, presiona , y, luego, di tu mensaje o texto de búsqueda. También puedes decir la puntuación.

Asistente de Google

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

Haz preguntas a tu teléfono, encuentra respuestas y establece tareas utilizando el Asistente de Google.

Para activar el Asistente de Google, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Google** > **Buscar** > **Configuración** > **Teléfono** > **Asistente de Google**.

Mantén presionado Principal  desde cualquier pantalla y, a continuación, habla o escribe un comando. Si la **Navegación con un botón** está activada, toca y mantén apretado el sensor de huella digital. También puedes decir "Ok Google" para abrir el Asistente de Google.

Búsqueda directa

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

La búsqueda directa ofrece información según la aplicación en la que te encuentres. Mantén presionado Principal  mientras utilizas una aplicación.

Para activar/desactivar la Búsqueda directa, desliza hacia arriba  >


 **Configuración** > **Google** > **Buscar** > **Configuración** > **Teléfono** > **Usar contexto de pantalla.**

Para obtener más información sobre el Asistente de Google, visita <https://support.google.com/assistant>.

Direct Share

En algunas aplicaciones, puedes compartir lo que desees directamente con un contacto, una aplicación o en una conversación.

Selecciona la opción de compartir en una aplicación y, a continuación, selecciona un contacto o una aplicación, o escribe un nombre o un número para buscar el contacto.

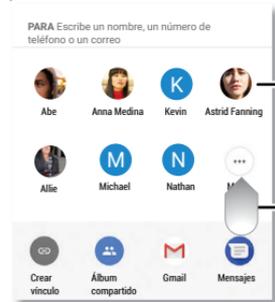


Presiona un contacto para compartir información.

Desliza hacia arriba para ver más opciones de compartir.

Imagen superpuesta

Si estás viendo un video, en una videollamada o navegando y cambias de pantalla, el video sigue reproduciéndose en una ventana pequeña en la pantalla. Presiónalo para volver a este. Presiona  para cerrarlo.

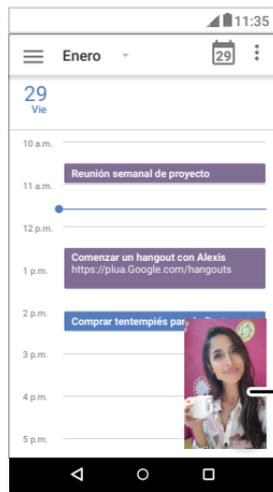

Presiona el video para volver a este.

Personalizar tu teléfono

Redecorar la pantalla principal

Personaliza la pantalla principal de la manera que desees.



Mantén presionado un espacio vacío para cambiar el fondo de pantalla.

Presiona un atajo para abrir. Mantén presionado para mover o borrar.

Arrastra atajos uno sobre otro para formar una carpeta.

- » **Cambiar el fondo de pantalla:** mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal y, a continuación, presiona **Fondos de pantalla**.
- » **Agregar una pantalla a la pantalla principal:** arrastra una aplicación hacia el lado derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una pantalla nueva. Puedes agregar varias páginas.
- » **Ajustar la configuración de pantalla:** ajusta el brillo, el tamaño de fuente y el protector de pantalla. Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Pantalla**.

- » **Girar:** en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de vertical a horizontal cuando giras el teléfono. Para activar/desactivar la opción, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Pantalla** > **Avanzada** > **Rotación del dispositivo**.

Elección de aplicaciones y widgets

- » **Agregar aplicaciones a la pantalla principal:** desliza hacia arriba , mantén presionada una aplicación y arrástrala a una de las pantallas de tu pantalla principal.
 - » **Descargar nuevas aplicaciones:** presiona  **Play Store**. Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).
 - » **Agrupar aplicaciones:** arrastra una aplicación a otra. Hazlo de nuevo para agregar más aplicaciones a la carpeta. Para asignar un nombre a la carpeta, presiónala e ingresa un nombre debajo de las aplicaciones.
 - » **Ver opciones de aplicación:** mantén presionada una aplicación. Si la aplicación tiene opciones rápidas (atajos), verás una lista.
 - » **Agregar widgets:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, mantén presionado un widget y, por último, arrástralo a tu pantalla principal.
 - » **Reajustar el tamaño de los widgets:** puedes reajustar el tamaño de los widgets; mantén presionado uno hasta sentir una vibración y, luego, suéltalo. Arrastra los círculos blancos de los bordes para cambiar el tamaño.
 - » **Mover o borrar widgets y aplicaciones:** mantén presionado un widget o una aplicación y arrástralo a otro lugar, otra página o  **Desinstalar**.
- Nota:** Si quitas una aplicación de la pantalla principal, no se desinstalará de tu teléfono.

Personalización de sonidos y apariencia

Personaliza la configuración de los sonidos y la pantalla de tu teléfono:

- » **Escucha con sonido Dolby:** desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sonido** > **Dolby Audio**.
- » **Establecer tonos y notificaciones:** desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sonido**.
- Consejo:** Establece sonidos de notificaciones para aplicaciones individuales en la configuración de la aplicación.
- » **Agregar vibración para las llamadas:** para que tu teléfono vibre, activa **Vibrar también en llamadas**. Para silenciar las llamadas entrantes, consulta [No molestar](#).
- » **Establecer tono para un contacto:** desliza hacia arriba  >  **Contactos**, presiona el contacto y, a continuación, presiona Menú  > **Establecer tono**.
- » **Cambiar el idioma:** desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Idiomas y entradas** > **Idiomas**.
- » **Ajustar el tamaño de fuente:** desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Pantalla** > **Avanzada** > **Tamaño de fuente**.

Detección de Moto

Consulta [Moto](#) para establecer más funciones personalizadas, como girar la muñeca dos veces para abrir rápidamente la cámara, utilizar el sensor de huella digital para navegar y colocar el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.

Aplicaciones

El teléfono incluye algunas aplicaciones asombrosas. Para buscar y agregar más aplicaciones, presiona  **Play Store**. Para obtener más información, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).

Teléfono

Para mantenerte en contacto, elige un contacto, devuelve una llamada perdida o utiliza un comando de voz para iniciar una llamada.

Realizar una llamada

Encuétralo en:  **Teléfono**

- » **Llamar a un contacto:** para llamar a un contacto o una llamada reciente, presiona el nombre del contacto.
- » **Marcar un número de teléfono:** para abrir el teclado, presiona . Ingresa un número y, luego, presiona  para llamar.
- » **Marcador por voz:** para marcar por voz, presiona  la pantalla principal o di "Ok Google" y, a continuación, "Llama a <nombre>".
- » **Correo de voz:**  aparece en la barra de estado cuando tienes un nuevo correo de voz. Para escucharlo, desliza hacia abajo y presiona la notificación.
- » **Hacer un widget de contacto:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets** y, a continuación, mantén presionado el widget **Marcado directo**. Arrástralo a tu pantalla principal y luego selecciona el contacto. Presiona el widget para llamar a la persona.
- Consejo:** Para ingresar un código de marcación internacional (+), mantén presionado **0**. Para agregar una pausa o espera después de los números, presiona Menú .



Ve todos tus contactos.

Ve las llamadas recientes.

Presiona un favorito para llamarlo. Presiona Menú para ver las opciones del contacto.

Marcar un número.

Recibir una llamada

- » **Responder una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia arriba para responder. Cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona **Responder**.
 - » **Ignorar una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia abajo para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz. Cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona **Rechazar**.
- Consejo:** También puedes presionar el botón de encendido para ignorar la llamada o presionar un botón de volumen para silenciar el timbre.
- » **Responder con un mensaje de texto:** cuando el teléfono esté bloqueado, presiona  y selecciona un mensaje para enviarlo inmediatamente.

Nota: Cuando te llevas el teléfono a la oreja, la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Cuando lo alejas de la oreja, la pantalla se vuelve a iluminar. No uses cubiertas ni protectores de pantalla (ni siquiera transparentes) que cubran el sensor de proximidad sobre la pantalla táctil.

Durante una llamada

- » **Silenciar una llamada:** presiona  **Silenciar** en la pantalla de llamada para silenciar la llamada. Puedes escuchar a tu emisor, pero él no puede escucharte.
- » **Varias tareas:** durante una llamada, presiona Principal  para ocultar la pantalla de llamada y buscar un número de teléfono o dirección, o bien para abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla de la llamada, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Llamada en curso**.
- » **Responder una segunda llamada:** para responder una segunda llamada, presiona  **Retener y responder voz**. La primera llamada se pondrá en espera. Para intercambiar llamadas, presiona  **Cambiar**.
- » **Llamada tripartita:** para vincular dos llamadas, responde la segunda llamada entrante mientras la primera está activa o presiona  **Agregar llamada** para marcar una segunda llamada. La primera llamada se pondrá en espera. Presiona  **Combinar** para vincular las llamadas.
- » **Terminar una llamada:** presiona .

Favoritos

Ve todos tus contactos favoritos en un solo lugar.

Encuétralo en:  **Teléfono** > 

Para agregar favoritos, presiona , desplázate o busca el contacto y, a continuación, presiona la foto (o letra, si no hay foto) y presiona .

Llamadas recientes

Ve tus llamadas (con la más reciente primero) para luego llamar, enviar mensajes de texto o almacenarlas:

Encuétralo en:  **Teléfono** > 

- » Para devolver una llamada, presiona  junto al nombre o número del emisor.

- » Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número u obtener otras opciones, presiona la foto del emisor.
- » Para quitar una entrada del registro de llamadas, presiona el nombre o el número y, luego, presiona **Detalles de la llamada** > .
- » Para borrar la lista, presiona Menú  > **Historial de llamadas** > Menú  > **Eliminar el historial de llamadas**

Tu número de teléfono

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Acerca del teléfono** > **Estado** > **Estado de SIM** > **Mi número de teléfono**

Llamadas de emergencia

Tu proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia a los que puedes llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían según el país. Los números de emergencia configurados previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no realizarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

- 1 Presiona  **Teléfono** (si el teléfono está bloqueado, arrastra  hacia arriba para desbloquearlo, luego presiona Emergencia).
- 2 Ingresa el número de emergencia.
- 3 Presiona  para llamar al número de emergencia.

Nota: Tu teléfono puede usar servicios basados en ubicación (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarte. Para obtener más información, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Información legal** > **Información legal y de seguridad** > **Servicios de ubicación**.

Mensajes

Mantente en contacto con mensajes y fotos. Para obtener consejos sobre el uso del teclado, consulta [Utilizar el teclado](#).

Encuétralo en:  **Mensajes**

- » **Crear:** presiona .
- » **Adjuntar:** cuando escribas un mensaje, presiona  para adjuntar una foto, audio, video o más.
- » **Enviar:** presiona  para enviar el mensaje.
- » **Responder:** abre una conversación, luego escribe la respuesta en el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla y presiona .



Consejos

- » **Agregar un contacto:** en una conversación, mantén presionado un mensaje para ver más opciones, como agregar otro contacto.

- » **Borrar conversación:** para borrar una conversación completa de mensajes, mantén presionada la conversación y presiona  para borrar.
- » **Guardar fotos:** mantén presionada una foto y luego presiona  para guardarla. Para ver la foto, desliza hacia arriba  >  **Fotos**.
- » **Entrada por voz:** presiona un cuadro de texto y, a continuación, presiona  en el teclado.
- » **Consejo:** Si no ves  en el teclado, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Idiomas y entradas** > **Teclado virtual** > **Dictado por voz de Google** para activar la entrada por voz.
- » **Desactivar las notificaciones:** ¿ocupado en una conversación? Puedes desactivar las notificaciones. Presiona la conversación y luego, presiona Menú  > **Personas y opciones** > **Notificaciones**.


Establecer tu aplicación de mensajes predeterminada

Para establecer  **Mensajes** como tu aplicación de mensajes predeterminada, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Apps y notificaciones** > **Avanzada** > **Apps predeterminadas** > **SMS** y selecciona la aplicación de mensajes que se utilizará de manera predeterminada.

Utilizar el teclado

Cuando presionas un cuadro de texto, como en un mensaje o búsqueda, tienes opciones de teclado.

- » **Escritura o gesto:** ingresa las letras al tocarlas una a la vez. O bien, ingresa una palabra mediante la creación de una ruta entre las letras. cuando escribes, las sugerencias de palabras aparecen sobre el teclado. Presiona una para seleccionarla.
- » **Entrada por voz:** presiona  en el teclado táctil y, luego, di lo que deseas escribir.
- » **Cerrar el teclado:** presiona .

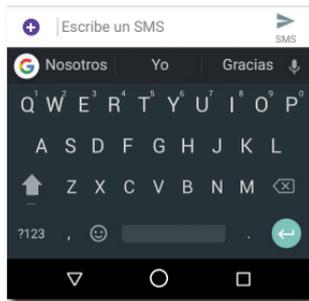

¿Ves un teclado diferente? Cambia según la aplicación. Este es para enviar mensajes cortos.

- » **Símbolos y números:** mantén presionada una letra para ingresar el número en la parte superior de esta. Para ingresar símbolos, presiona .
- » **Letras mayúsculas:** presiona .
- » **Opciones de teclado:** para personalizar el teclado, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema Idiomas y entradas** > **Teclado virtual** > **Gboard**.
- » **Cortar, copiar y pegar:** mantén presionada una palabra para resaltarla, presiona **Cortar** o **Copiar**. Mantén presionada la ubicación en la que desees pegar el texto y presiona **Pegar**.


Chrome™

Accede a Internet con la aplicación del navegador Chrome.

Encuétralo en:  **Chrome**

O bien en la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa o di el texto que deseas buscar.

Nota: El teléfono utiliza tu red Wi-Fi (o tu red de teléfono móvil si no hay una red Wi-Fi conectada) para acceder a Internet. Si no te puedes conectar, comunícate con el proveedor de servicio. Su proveedor de servicio puede cobrar por navegar por la Web o descargar datos.

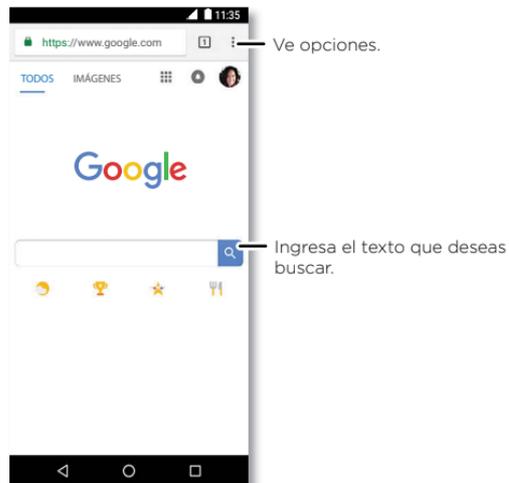

» **Ir a una página web:** presiona la barra de direcciones en la parte superior de una página e ingresa una dirección.

» **Agregar un favorito:** presiona Menú  > ☆.

» **Abrir un favorito:** abre la barra de direcciones y presiona Menú  > **Favoritos**.

» **Atajo de página web:** para agregar un atajo de una página web a la pantalla principal, ve a la página web y presiona Menú  > **Agregar a la pantalla** **Página principal**.

» **Sitios móviles:** algunos sitios web automáticamente muestran su versión para móviles en su página. Si deseas ver las versiones estándar para computadora de todos los sitios web, presiona Menú  > **Versión de escritorio**.

» **Recargar:** si una página no carga correctamente, presiona Menú  > 

» **Pestañas:** para abrir una nueva pestaña, presiona Menú  > **Nueva pestaña**. Para pasar de una a otra, presiona 

» **Borrar historial:** en el navegador, presiona Menú  > **Configuración** > **Privacidad** > **Borrar datos de navegación**. Luego, selecciona el historial, caché, cookies y otras opciones.

» **Ayuda:** para obtener más información sobre Google Chrome, presiona Menú  > **Ayuda y comentarios** o visita <https://support.google.com/chrome>.

Descargas

Aviso: Las aplicaciones que se descargan desde la Web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para proteger tu teléfono y tus datos personales de robos, descarga las aplicaciones solo desde Google Play™.

» **Archivos:** presiona el vínculo de descarga. Para ver el archivo o la aplicación, desliza hacia arriba  >  **Archivos**.

» **Fotos:** manténla presionada y luego presiona **Descargar imagen**. Para ver la foto, presiona  **Fotos** > **Descargar**.

Configuración del navegador

Para cambiar la configuración de seguridad, el tamaño del texto y otras opciones del navegador, presiona Menú  > **Configuración**.

Navegación y búsqueda seguras

Lleva un registro de lo que el navegador y las búsquedas muestran:

» **Incógnito:** para abrir una pestaña que no aparezca en el historial de búsqueda o del navegador, Menú  > **nueva pestaña de incógnito**.

Opciones	
 HDR	Activa el efecto HDR (rango dinámico alto) para obtener mejores fotos en situaciones de iluminación difíciles, como exteriores.
 Flash	Selecciona Activo , Desactivo o Automático . Con la cámara frontal, también puedes encender la linterna o apagarla.
 Embellecer	Con la cámara frontal, perfecciona la piel y embellece los rostros. Se puede configurar como Automático , Manual o Desactivo .
 Mis mejores recuerdos	Captura una breve foto en movimiento del objetivo.
 Temporizador	Establece el temporizador en 3 o 10 segundos.
 Modo manual	Controla la configuración de la cámara manualmente.

Para buscar estas opciones, presiona Menú  o desliza hacia la derecha en la pantalla de la cámara:

Opciones	
 Retrato	Toma retratos utilizando mejoras y efectos especiales. Para obtener más información, consulta Tomar retratos .
 Recorte	Recorta el objetivo en primer plano y cambia el fondo.
 Color directo	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.
 Panorámica	Toma una foto de ángulo amplio. Usa la guía en pantalla para tomar lentamente una panorámica mientras tomas la foto.
 Selfie grupal	En el modo de cámara frontal, toma una selfie de gran angular para grupos.
 Escáner de texto	Convierte una imagen en texto.

Opciones	
 Filtros faciales	Elige una máscara para aplicar a la foto o video.
 Movimiento lento	Graba un video en cámara lenta.
 Cámara rápida	Toma un video en cámara rápida.
 Video	Graba un video.
 Foto	Toma una foto.

Para buscar estas opciones, presiona Menú  o desliza hacia la derecha en la pantalla de la cámara y, luego, presiona **Configuración**:

Opciones	
Sonido del obturador	Permite activar o desactivar el sonido del obturador.
Almacenamiento	Elige una ubicación para almacenar tus fotos y videos (teléfono o tarjeta de memoria).
Cámara instantánea	Gira dos veces para abrir o cambiar entre las cámaras frontal y posterior.
Guardar ubicación	Permite activar la opción para etiquetar fotos con una ubicación.
Tamaño de la foto (cámara trasera)	Establece la resolución de las fotos para la cámara trasera.
Toca cualquier parte y captura	Para capturar fotos o videos, presiona en cualquier parte de la pantalla. Haz zoom al desplazarte hacia arriba o hacia abajo con un dedo.
Cuadrícula de asistencia	Superpón una cuadrícula para ayudarte a alinear los objetivos de tus fotos.
Tamaño del video (posterior)	Permite configurar la resolución del video.

Opciones	
Reconocimiento de objetos	Obtén más información acerca de objetos que aparecen en el visor.
Reconocimiento de puntos turísticos	Obtén más información acerca de puntos turísticos que aparecen en el visor.

Tomar retratos

Puedes usar el modo retrato para agregar un efecto de desenfoque y hacer que parte de la foto quede en blanco y negro sin que el objetivo principal pierda el foco.

Nota: Solo está disponible cuando se utiliza la cámara trasera.

Encuétralo en: **Cámara** > Menú > **Retrato**

1 Alinea tus objetivos. El objetivo más cercano se prioriza automáticamente. Presiona la pantalla para cambiar el punto focal.

2 Presiona para tomar la foto y mantén la cámara estable.

Consejo: Para obtener los mejores resultados, los objetivos deben estar a una distancia de entre 60 y 180 centímetros (2 y 6 pies) y no uno al lado del otro. Cuando tomes fotos a personas, enfoca desde la cintura hacia arriba. En la cámara, se mostrará una previsualización de la imagen cuando usas la función de **Foco selectivo**. Después de tomar la foto, usa el editor de retrato para aplicar un efecto. Consulta [Editar y mejorar los retratos](#).

Toma acercamientos y cambia el fondo

Utiliza el modo de recorte para conseguir un retrato cercano, recórtalo del fondo y reemplazar el fondo con otra cosa.

Nota: Solo está disponible cuando se utiliza la cámara trasera.

Encuétralo en: **Cámara** > Menú > **Recorte**

1 Alinea el objetivo a distancia cercana.

2 Presiona para tomar la foto y mantén la cámara estable.

Consejo: Cuando tomes fotos a personas, enfoca la cara. Después de tomar la foto, usa el editor de retrato para cambiar el fondo. Consulta [Editar y mejorar los retratos](#).

Identifica objetos y puntos turísticos

Encuétralo en: **Cámara** > Menú > **Configuración** > **Reconocimiento de objetos** o **Reconocimiento de puntos turísticos**

Enfoca la cámara sobre un objeto o punto turístico hasta que o aparezca en la pantalla. Presiona el icono y espera a que el teléfono identifique el objeto o punto turístico.

Escanea códigos de barras y QR

Enfoca la cámara en un código de barras o un código QR hasta que aparezca en la pantalla y presionalo.

» Presiona Buscar para buscar información sobre el producto, como el precio y opciones de compra.

» Presiona Copiar para copiar el número del código de barras o la dirección URL del código QR a otras aplicaciones.

» Presiona Compartir para compartir en un mensaje o en otra aplicación.

Escanea tarjetas de presentación

Enfoca la cámara en una tarjeta de presentación hasta que aparezca en la pantalla y presionalo.

» Presiona Agregar contacto para agregarlo como un contacto nuevo.

» Presiona Llamar para llamar al número.

» Presiona Mensaje para enviar un mensaje al número.

» Presiona Compartir para compartir en un mensaje o en otra aplicación.

Nota: Es posible que tu cámara no reconozca todos los idiomas.

Capturar tu pantalla

Para capturar la pantalla del teléfono, mantén presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo.

Para ver la captura de pantalla, presiona **Fotos** > **Capturas de pantalla**.

Consejo: Consulta también [Fijar pantalla](#).

Fotos

Ver, editar y compartir

Encuétralo en:  **Fotos**

» **Reproducir, compartir o borrar:** presiona una miniatura para abrir la foto y, luego, presiona  para compartir,  para eliminar, o Menú  para obtener más opciones.

Consejo: Para seleccionar varios archivos, abre una carpeta, mantén presionada una foto y luego presiona otras. O agrupa las fotos en un álbum y comparte todo el álbum.

» **Zoom:** abre una foto en tu galería, luego presiona dos veces o junta o separa dos dedos sobre la pantalla.

Consejo: Coloca tu teléfono de lado para obtener una vista horizontal.

» **Fondo de pantalla o foto de contacto:** abre una imagen y, luego, presiona Menú  > **Fondo de pantalla** o **Foto de contacto**.

» **Editar:** abre una imagen y, luego, presiona .

» **Presentación:** presiona una foto y, luego, Menú  > **Presentación**. Para detener la presentación, presiona la pantalla. Para ver la presentación en un televisor u otro dispositivo, consulta [Conectar, compartir y sincronizar](#).

Consejo: Para obtener más información acerca de Google fotos, visita <https://support.google.com/photos>.

Editar y mejorar los retratos

Las fotos de retratos tienen el símbolo  en la parte superior de la miniatura. Las fotos de recorte tienen el símbolo  en la parte superior de la miniatura.

1 Presiona una foto de retrato o de recorte y presiona Editar  > **Editor de retratos**.

2 Selecciona una configuración:

- **B + N selectivo:** para fotos que se tomaron en modo retrato, selecciona los objetivos que quedarán en color. Los objetivos que no se seleccionan quedan en blanco y negro.
- **Foco selectivo:** para fotos que se tomaron en modo retrato, presiona la pantalla para seleccionar un punto de foco, luego, desliza la barra para ajustar la cantidad de desenfoque.


- **Recorte:** para fotos tomadas en modo de recorte, selecciona una imagen de la parte inferior de la pantalla como el nuevo fondo. Arrastra el objetivo para moverlo donde quieras y pellízcalo para cambiar el tamaño.

3 Presiona **Guardar** para guardar una copia de la foto con los cambios.

Gmail™

Envía y recibe correos de todas tus cuentas personales (incluso si no tienes cuentas de Gmail). Puedes administrar tus cuentas en Gmail y cambiar entre ellas fácilmente.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Gmail**

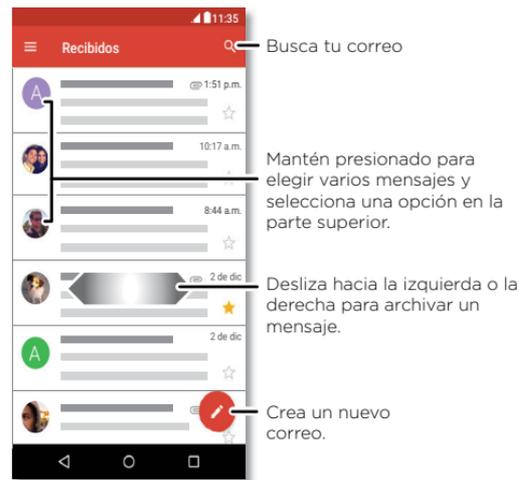

- » **Agregar cuentas de Gmail:** la primera vez que encendiste tu teléfono, probablemente configuraste o iniciaste sesión en tu cuenta de Google; eso configura la  aplicación **Gmail** para una cuenta. Para agregar más cuentas de Google, desliza hacia arriba  > **Configuración** > **Usuarios y cuentas** y, a continuación, presiona **+ Agregar cuenta** > **Google**.


Consejo: En la  aplicación **Gmail**, presiona  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.

- » **Agregar cuentas de correo:** la aplicación Gmail administra todas tus cuentas de correo. Para agregar otras cuentas de correo personales a la aplicación Gmail, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Usuarios y cuentas** >  **Agregar cuenta**. Para las cuentas de correo laborales de Microsoft® Exchange Server, presiona  **Agregar cuenta** > **Exchange** e ingresa los datos de tu administrador de TI.
- » **Cambiar la configuración de la cuenta:** para cambiar la configuración de una cuenta de correo o de Gmail, desliza hacia arriba  >  **Gmail** >  > **Configuración** y, luego, presiona el nombre de la cuenta.
- » **Borrar cuentas:** desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Usuarios y cuentas** > **Google** y, a continuación, presiona el nombre de la cuenta. Presiona Menú  > **Remove cuenta**.

Duo

Inicia sesión con tu cuenta de Google para realizar y recibir videollamadas.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Duo**

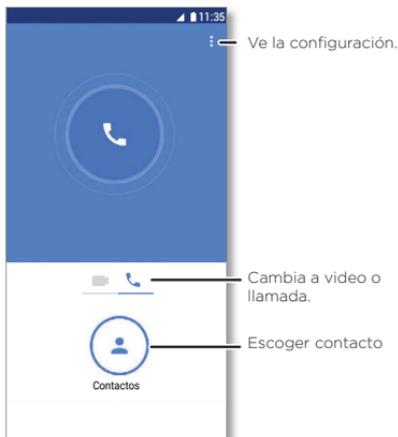

» **Iniciar una nueva videollamada:** presiona  **Contactos** y, a continuación, presiona un nombre en la lista de contactos para iniciar la videollamada.

» **Previsualizar llamadas entrantes:** ve videos en vivo de la persona que te llama antes de contestar. Para desactivar esto, tanto para el emisor como para el receptor, presiona Menú  > **Configuración** > **Toc Toc**.

» **Cambiar la configuración:** presiona Menú  > **Configuración** para cambiar la configuración de la vibración, bloquear números y más.

» **Llamar a cualquier persona:** Duo trabaja entre plataformas, lo que te permite llamar a tus amigos con la aplicación Duo en dispositivos que no son Android.

Consejo: Cuando estés en una videollamada, el teléfono cambiará automáticamente de la red móvil a una red Wi-Fi, si está disponible.

Moto

Navega por las funciones especiales diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar tu día.

Encuétralo en:  **Moto > FUNCIONES**

- » **Moto Key:** inicia sesión de forma segura en las aplicaciones y los sitios web con tu huella digital.
- » **Acciones Moto:** usa gestos como atajos del teléfono.
- » **Pantalla Moto:** ve tus notificaciones de manera rápida y en configuración de modo nocturno.
- » **Moto Voz:** háblale a tu teléfono.

Nota: Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.



Presiona para ver y cambiar las funciones de la aplicación, como Acciones Moto.

Mira sugerencias personalizadas para el teléfono. Presiona Menú para quitar una tarjeta.

Moto Key

Accede a sitios web, aplicaciones y dispositivos con tu huella digital.

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

Encuétralo en:  **Moto > FUNCIONES > Moto Key**

- 1 Inicia sesión en Moto Key con un ID de Lenovo o presiona **REGISTRARSE** para crear una.
- 2 Presiona **Inicios de sesión** >  > **Agregar inicio de sesión de aplicación.**
Elige una aplicación y sigue las indicaciones para guardar tu contraseña. Puedes ver tu lista de inicios de sesión en aplicaciones y sitios web en **Inicios de sesión.**
Consejo: Si ya iniciaste sesión en la aplicación, debes cerrar la sesión y volver a iniciarla.
- 3 Presiona **Dispositivos** >  y sigue las indicaciones para configurar los dispositivos.
Consejo: Moto Key requiere compatibilidad con Bluetooth® 2.1 en tu computadora y Windows 7 o superior.

Nota: Para utilizar Moto Key a fin de desbloquear la computadora, también necesitarás instalarla en ese dispositivo. Ve a www.motorola.com/us/moto-key para descargar la aplicación en tu computadora. Al utilizar Moto Key, solo puedes desbloquear sitios web en la computadora.

Acciones Moto

Mejora tu teléfono con gestos y acciones.

Encuétralo en:  **Moto > FUNCIONES > Acciones Moto**

- » **Captura de pantalla rápida:** utiliza tres dedos para tomar una captura de pantalla.
- » **Navegación con un botón:** usa el sensor de huella digital para navegar. Consulta [Control con un solo toque.](#)
- » **Agita dos veces para linterna:** apaga o enciende la linterna con dos movimientos cortos.
- » **Gira para Cámara instantánea:** gira rápidamente tu muñeca dos veces para abrir la cámara.
- » **Desliza para disminuir pantalla:** desliza hacia abajo a las esquinas izquierda o derecha para reducir la pantalla y utilizarla con una sola mano.
- » **Levántalo para silenciar:** levanta el teléfono para cambiar las llamadas entrantes al modo de vibración.
- » **Gira para el modo No molestar:** coloca el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.

Control con un solo toque


Bloquea y desbloquea el teléfono, navega por él y más con un solo toque.

Encuétralo en:  **Moto** > **FUNCIONES** > **Acciones Moto** > **Navegación con un botón**

Con la activación de **Navegación con un botón**, se quitarán los botones Atrás , Principal  y Recientes  de la pantalla. Podrás navegar por tu teléfono con el sensor de huellas digitales en lugar de esos botones.

Para navegar con el sensor de huellas digitales, usa estos gestos:

- » **Principal:** presiona el sensor de huellas digitales rápidamente para ir a la pantalla principal.
- » **Atrás:** desliza de derecha a izquierda en el sensor para ir a la pantalla anterior.
- » **Recientes:** desliza de izquierda a derecha en el sensor para ver las aplicaciones recientes.
- » **Bloqueo:** presiona el sensor hasta sentir una breve vibración y, luego, suéltalo para bloquear la pantalla.
- » **Asistente de Google:** mantén presionado el sensor hasta sentir una vibración más larga para activar el asistente de Google (consulta [Asistente de Google](#) para obtener más información).

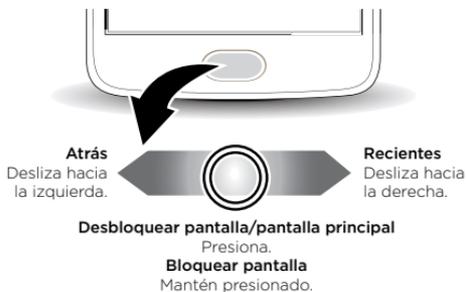

Nota: Para cambiar la dirección de los gestos Atrás y Recientes, ve a  **Moto** > **Acciones Moto** > **Navegación con un botón** y presiona la flecha hacia abajo para seleccionar la configuración de deslizamiento.

Pantalla Moto

Ve notificaciones, mantén la pantalla encendida cuando estés mirándola y reduce la luz azul de las tardes.

Encuétralo en:  **Moto** > **FUNCIONES** > **Pantalla Moto**

- » **Pantalla de noche:** reduce la cantidad de luz azul de la pantalla.
- » **Pantalla atenta:** la pantalla no se atenuará ni entrará en modo de reposo cuando la estés mirando.
- » **Pantalla Moto:** cuando la pantalla está desactivada, las notificaciones con bajo consumo de batería aparecen y desaparecen para mantenerte informado. Para personalizar cuáles notificaciones aparecen, presiona **Seleccionar en qué medida se muestra el detalle**.

Nota: La configuración de pantalla de notificación también puede establecerse deslizando hacia arriba  >  **Configuración** > **Apps y notificaciones** > **Notificaciones**

Moto Voz

Configurar Moto Voz para iniciar. A continuación, di "Hello Moto" para llamar la atención del teléfono y hacer la solicitud.

Encuétralo en:  **Moto** > **FUNCIONES** > **Moto Voz**


Elige **Configuración de la voz** y sigue las indicaciones para grabar tu voz.

Nota: Es posible que Moto Voz no funcione en todos los idiomas.

Calendario

Ve todos tus eventos en un solo lugar.

Encuétralo en:  **Calendario**

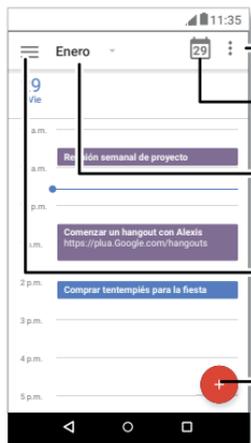

Presiona para actualizar la pantalla de Calendario.

Ve a la fecha de hoy.

Salta a un día distinto.

Cambia la vista del calendario, ajusta la configuración, obtén ayuda y mucho más.

Agrega un nuevo evento.

» **Mostrar, ocultar o agregar calendarios:** presiona  para mostrar u ocultar los calendarios desde tu cuenta de Google™. Puedes usar una computadora para agregar o quitar calendarios de tu cuenta de Google en www.google.com/calendar.

Consejo: Agrega un widget de **Calendario** a tu pantalla principal. Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets** y, luego, mantén presionado el widget de **Calendario** y arrástralo hacia la pantalla principal.

» **Cambiar la vista:** presiona el mes en la parte superior para elegir una fecha. O bien, presiona  para elegir **Programación**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**.

» **Ir a la fecha de hoy:** presiona  en la parte superior.

» **Agregar eventos:** presiona , ingresa los detalles del evento y, luego, presiona **GUARDAR**.

Consejo: También puedes presionar una fecha en el calendario para ingresar los detalles del evento.

» **Ver, editar o borrar eventos:** presiona un evento para abrirlo y presiona editar . Presiona un evento y presiona menú  > **Borrar** para quitar el evento.

Más aplicaciones

Google Play™

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google, donde puedes buscar y disfrutar tu música, películas, programas de televisión, libros, revistas, aplicaciones y juegos de Android favoritos.


- » **Descargar aplicaciones:** presiona  **Play Store**.
- » **Inicia sesión o abre una cuenta de Google:** visita www.google.com/accounts.
- » **Ayuda de Google:** consulta www.google.com/support.

Contactos

Combina información de tus contactos de Google™ y redes sociales para un acceso rápido a todas las personas que conoces.

Consejo: Puedes encontrar la mayoría de estas funciones en la pestaña Contactos  en la aplicación Teléfono. Consulta [Teléfono](#).

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Contactos**

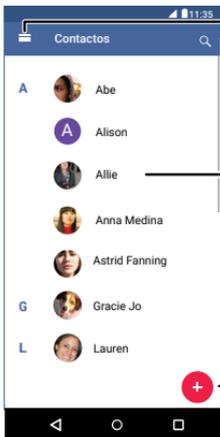

Ordena los contactos, cambia la configuración, las cuentas y más.

Presiona para ver la información de contacto, llamar, enviar un mensaje de texto y más.

Agrega un contacto.

- » **Agregar un contacto:** presiona .
- » **Editar:** presiona un contacto y, luego, presiona .
- » **Borrar:** presiona un contacto y, luego, presiona Menú  > **Borrar**.
- » **Llamar, enviar un mensaje de texto o correo:** presiona un contacto y luego una opción.
- » **Buscar contactos:** en la lista **Contactos**, presiona .
Consejo: Desde la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa el nombre de un contacto.
- » **Compartir un contacto:** presiona un contacto y, luego, presiona Menú  > **Compartir** para enviarlo en un mensaje o correo, por una conexión Bluetooth® o guárdalo en Google Drive™.
Consejo: Presiona un contacto y, a continuación, Menú  > **Agregar a la pantalla Página principal** para agregar un atajo para el contacto en la pantalla principal.
- » **Sincronizar:** en tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Usuarios y cuentas**, selecciona tu cuenta de Google y, a continuación, presiona **Sincronización de la cuenta** para sincronizarla (si no se actualizó recientemente). También puedes ver estos contactos en www.gmail.com.
- » **Agregar tus datos:** para almacenar el perfil de usuario, presiona  > **Configuración** > **Tu información**.

Favoritos

Define tus contactos más usados como favoritos, para que puedas acceder a ellos más rápido.

- » Para establecer un favorito, desliza hacia arriba  >  **Contactos**, selecciona un contacto y presiona .
- » Para ver tus favoritos, desliza hacia arriba  >  **Contactos**.

Los contactos marcados con una estrella también aparecen en la lista de **Marcado rápido**, en la  aplicación **Teléfono**.

Obtener contactos

Ten a todos tus contactos en un solo lugar.

- » Para agregar tus contactos de las redes sociales, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Usuarios y cuentas** y, a continuación, presiona **Agregar cuenta**.
- » Para agregar tus contactos de correo, consulta **Gmail™**.
- Consejo:** Si agregas una cuenta de **Exchange**, puedes enviar mensajes a tus compañeros de trabajo, incluso si no los tienes guardados en tus contactos.
- » Para importar contactos desde la tarjeta SIM (si no se hizo automáticamente), desliza hacia arriba  >  **Contactos** > Menú  > **Importar/exportar** > **Importar desde tarjeta SIM**. Presiona **Aceptar** para confirmar.
- » Para importar contactos desde tu computadora, sube los contactos a tu cuenta de Google en <http://contacts.google.com>. En tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Contactos** > Menú  > **Administrar tus cuentas** > Menú  > **Auto-sincronizar datos**. También puedes ver estos contactos en <http://mail.google.com>.

Para obtener ayuda con la transferencia de contactos, visita www.motorola.com/transfercontacts.


Maps

Encuentra un café cercano, obtén indicaciones o navegación GPS por voz paso a paso con Google Maps™.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Maps**

Ingresa lo que deseas buscar en la barra de búsqueda o presiona  para realizar una búsqueda por voz.

Nota: Tu pantalla de mapas puede ser distinta.

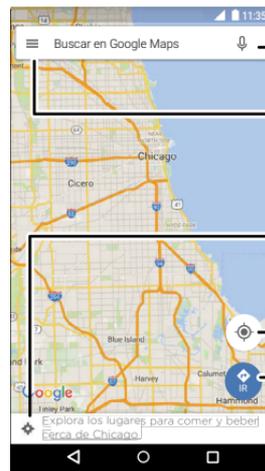

Busca por voz una dirección o ubicación.

Encuentra lugares, vistas de mapas, configuración, ayuda y más.

Busca lugares donde comer y beber, así como atracciones que se encuentren cerca.

Ve tu ubicación actual.

Obtén indicaciones e instrucciones de navegación.

- » **Encontrar una dirección:** en el campo de búsqueda, ingresa una dirección o lo que estés buscando, como "restaurante". Presiona un elemento para ver más información, o presiona **Llamar** o **DIRECCIONES**.
- » **Obtener indicaciones:** presiona y  **IR** y luego ingresa un lugar o una dirección.
- » **Zoom:** para acercar o alejar, arrastra dos dedos juntos o sepáralos en la pantalla.
- » **Girar e inclinar:** gira dos dedos en el mapa para girarlo o arrastra hacia arriba/abajo para inclinar.
- » **Compartir una ubicación:** presiona una ubicación, luego presiona la dirección y, por último, presiona Menú  > **Compartir**.
- » **Identificar una dirección:** mantén presionado un punto en el mapa para ver la dirección más cercana.
- » **Obtener ayuda con el mapa:** presiona  > **Ayuda**.

Para obtener más información sobre los mapas, visita support.google.com/maps.

Drive

Mantén todas tus fotos, videos, documentos y otros archivos seguros en un solo lugar, el cual es privado, a menos que desees compartir contenido. Disponible en Google Drive™ desde todos tus dispositivos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Drive**

» Para crear un nuevo archivo o carpeta, presiona .

» Para abrir un archivo, presiónalo.

» Para editar un documento, presiona .

Música, películas, TV y YouTube

Música

Música en todas partes: transmítela, cómprala, guárdala y reproducéla. Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Play Música**

Para subir tu biblioteca de música a Google Play Música desde una computadora, visita www.google.com/music.

Presiona **Escuchar ahora** para ver recomendaciones y más.

Consejo: Comparte canciones directamente con tus contactos. Presiona Menú  al lado de una canción > **Compartir**. Consulta [Direct Share](#).

Para obtener más información sobre la aplicación Play Música, consulta support.google.com/music.

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "**Contenido con derechos de autor**", en la información legal y de seguridad en el teléfono.

Radio FM

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Radio FM**

Conecta los audífonos y utiliza las flechas para sintonizar una estación de frecuencia más alta o más baja.

Nota: Tu teléfono tiene la función de recepción de transmisión de frecuencia modulada (FM) para recibir señal sin usar datos. El teléfono se sintonizará automáticamente a los canales de radio con la mejor señal.

Películas y TV

Busca y arrienda películas y programas de televisión para ver en tu teléfono, tablet o computadora:

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Play Movies**

Para comprar, alquilar o ver películas en tu computadora, ve a play.google.com/store/movies.

YouTube™

Mira videos y podcasts de usuarios de YouTube desde cualquier parte o inicia sesión en tu cuenta para compartir tus videos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **YouTube**

Reloj

Encuétralo en: Desliza hacia arriba > **Reloj**

Opciones	
Alarma	Presiona . Presiona una alarma para editarla o presiona para agregar una alarma nueva. Consejo: Si presionas el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo mientras configuras una alarma, se establece el volumen de la alarma. Cuando suena una alarma, presiona y arrastra hasta para desactivarla, o bien arrastra hasta zz para posponerla diez minutos.
Reloj	Para cambiar el volumen de la alarma, el retraso de la opción Posponer u otras opciones de configuración, presiona Menú > Configuración . Para otras zonas horarias, presiona Zona horaria local .
Temporizador	Para acceder a un temporizador, presiona .
Cronómetro	Para acceder a un cronómetro, presiona .

Consejo: Para establecer la fecha y hora actuales, la zona horaria y los formatos, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Sistema** > **Fecha y hora**.

Conectar, compartir y sincronizar

Conecta accesorios, computadoras, redes y más.

Conexión con Wi-Fi

Activar o desactivar Wi-Fi

Encuétralo en: Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Internet y redes** > **Wi-Fi** y, a continuación, presiona el interruptor para activarlo

Cuando el Wi-Fi está activado, tu teléfono se reconecta automáticamente a las redes disponibles que has utilizado antes.

Nota: También puedes activar y desactivar el Wi-Fi en [Configuración rápida](#).

Conexión a redes

Para buscar redes en el área de alcance:

1 Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Internet y redes** > **Wi-Fi**.

2 Con el Wi-Fi activado, presiona una red encontrada para conectarte a ella. Cuando estés conectado, verás en la barra de estado.

Nota: Si aparece un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi , desliza la barra de estado hacia abajo, presiona la red e ingresa la contraseña de la red.

Zona Wi-Fi

Puedes transformar tu teléfono en una Zona Wi-Fi para proporcionar un acceso a Internet cómodo y portátil a otros dispositivos habilitados con Wi-Fi. Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** y, a continuación, presiona **Zona Wi-Fi**

Nota: Estos pasos pueden variar según tu red.

- 1 Presiona **Configurar la zona Wi-Fi** para configurar la seguridad:
 - **Nombre de red:** ingresa un nombre único para tu zona.

- **Seguridad:** selecciona el tipo de seguridad que desees: **Ninguno** o **WPA2 PSK**. Para **WPA2 PSK**, ingresa una contraseña única (ocho caracteres) que otras personas deberán conocer para acceder a tu zona Wi-Fi.

Nota: Para proteger el teléfono y la zona Wi-Fi de acceso no autorizado, configura la seguridad de la zona Wi-Fi (WPA2 es lo más seguro), incluida una contraseña.

2 Presiona **GUARDAR**.

Modos Wi-Fi

El teléfono es compatible con los siguientes modos Wi-Fi: 802.11 a, b, g, n.

Conexión con Bluetooth inalámbrico

Activar o desactivar Bluetooth

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Bluetooth** y, a continuación, presiona el interruptor para activarlo

Cuando Bluetooth está activado, tu teléfono se reconecta automáticamente a los dispositivos disponibles que has utilizado antes. Activar Bluetooth también permite que otros dispositivos encuentren tu teléfono.

Nota: También puedes activar y desactivar Bluetooth en [Configuración rápida](#).

Consejo: Para prolongar la duración de la batería o detener las conexiones, desactiva Bluetooth cuando no lo estés usando.

Conectar dispositivos

La primera vez que conectes un dispositivo Bluetooth, sigue estos pasos:

- 1 Asegúrate de que el dispositivo con el que te estás vinculando esté en modo detectable (consulta la guía del usuario del dispositivo para obtener detalles).
- 2 Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Bluetooth**.
- 3 Mientras Bluetooth esté activado, presiona un dispositivo encontrado para conectarte (si es necesario, presiona **SINCRONIZAR** o ingresa una contraseña como **0000**). Puedes presionar  para cambiar el nombre del dispositivo y elegir para qué se utilizará.

Cuando el dispositivo se conecta, aparece el indicador de Bluetooth conectado  en la parte superior de la pantalla.

Para **desconectar** o **reconectar** automáticamente un dispositivo, solo actívalo o desactívalo.

Nota: El uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracción e infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad.

Transferir archivos

» **Fotos o videos:** abre la foto o el video y, luego, presiona  > **Bluetooth**.

» **Contactos:** desliza hacia arriba  >  **Contactos**, presiona una persona y, luego, presiona Menú  > **Compartir** > **Bluetooth**.

Compartir archivos con la computadora

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad en el teléfono.

USB

Para cargar música, fotos, videos, documentos u otros archivos desde tu computadora, conecta tu teléfono a la computadora con un cable USB. Para cambiar el tipo de conexión USB, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **USB**.

Consejo: Asegúrate de conectar el teléfono a un puerto USB de alta potencia.

Nota: La primera vez que uses una conexión USB, es posible que la computadora indique que se está realizando la instalación de los controladores. Sigue las indicaciones que veas para completar la instalación. Esto puede tardar algunos minutos.

» Para Microsoft® Windows®: en la computadora, selecciona Inicio y, luego, Explorador de Windows en la lista de programas. En el Explorador de Windows, tu teléfono aparecerá como una unidad conectada (dispositivo de almacenamiento masivo) en la que puedes arrastrar y soltar archivos, o aparecerá como un dispositivo MTP o PTP, que te permite usar el Reproductor de Windows Media para transferir archivos. Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visita www.motorola.com/support.

» Para Apple™ Macintosh™: usa Android File Transfer, disponible en www.android.com/filetransfer.

Red privada virtual (VPN)

Una red VPN te permite acceder a los archivos en una red protegida (como una red de oficina con un firewall). Comunícate con el administrador de red para pedirle la configuración de VPN y cualquier aplicación o requisito adicionales.

Para ingresar la configuración de VPN, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **VPN**. Presiona  para agregar una nueva VPN. Elige el tipo de VPN e ingresa la configuración que te entregó el administrador de la red. Selecciona el nombre de la VPN para conectarlo.

Compartir tu conexión de datos

Tu computadora puede acceder a Internet a través de la red móvil de tu teléfono, solo necesitas un cable USB.

1 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.

Nota: Si tu computadora tiene un sistema operativo más antiguo que Microsoft® Windows® 7 o Apple™ Macintosh™ OSX, es posible que necesites una configuración especial.

2 En tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** y asegúrate de que el **Wi-Fi** esté desactivado.

3 En **Configuración**, presiona **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** y, a continuación, presiona **Conexión USB**.

Para detener la conexión, presiona **Conexión USB** de nuevo y, a continuación, desconecta tu teléfono de la computadora.

Conexión con NFC

Nota: NFC no está disponible para todas las áreas o modelos.

La tecnología de comunicación de campo cercano te permite compartir al instante un elemento en tu teléfono (como un enlace web, contacto o una foto) si tocas el reverso del teléfono con el reverso de otro dispositivo con NFC.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **NFC**

Nota: El otro dispositivo también debe ser compatible con NFC.

1 Abre la pantalla que contiene el elemento que quieres compartir.

2 Toca la parte trasera del teléfono con la parte trasera del otro dispositivo.

Cuando los dispositivos se conecten, verás **Tocar para transmitir** en tu teléfono.

3 Presiona tu pantalla para compartir el elemento.

Pago móvil

Puedes usar una aplicación de pago seguro para pagar tus compras (en donde esté disponible y sea compatible).

Busca el logotipo de NFC para confirmar que puedes hacer un pago móvil. Toca la parte trasera de tu teléfono con el dispositivo de pago para pagar tu compra. Es posible que tengas que autenticar tu compra con tu huella digital o contraseña.

Imprimir

Para imprimir tus fotos, documentos y más desde tu teléfono, verifica si el fabricante de tu impresora tiene una aplicación en Google Play. Luego, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Impresión** para comenzar.

También puedes enviar tus fotos, documentos y más a cualquier dispositivo Android en tu nube o Google Drive. Solo descarga la aplicación Cloud Print de Play Store.

Sincronización con la nube

Una cuenta con acceso a todo, en cualquier parte: teléfono, tablet y computadora.

Sincronizar tu cuenta de Google

Cuando inicias sesión en la misma cuenta de Google, todos los dispositivos pueden acceder a las mismas aplicaciones, películas, libros y música en Google Play™; además, compartes los mismos servicios de Gmail, Google Calendar™ y Google Mobile™. Para agregar cuentas de Google a tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Usuarios y cuentas** > **Agregar cuenta** > **Google**.

Teléfono y tablet

Tu teléfono y tablet Android™ pueden trabajar en conjunto para ayudarte a sacar el máximo provecho de ambos:

» **Transferir medios y archivos:** copia archivos a tu teléfono y transfírelos a otros dispositivos. Consulta [Transferir archivos](#).

» **Zona Wi-Fi del teléfono:** si tienes una tablet con Wi-Fi, convierte tu teléfono en una zona Wi-Fi para permitir el acceso a Internet de tu tablet en cualquier lugar. Consulta [Zona Wi-Fi](#).

» **Accesorios Bluetooth*:** si tienes un teclado Bluetooth, u otros accesorios para usar con tu tablet, recuerda que también puedes usarlos con tu teléfono. Para conectarlos, consulta [Conexión con Bluetooth inalámbrico](#).

Uso de una tarjeta de memoria

Puedes utilizar tu tarjeta microSD (vendida por separado):

Almacenamiento portátil (predeterminado): almacena tus fotos, videos, audio y otros archivos multimedia. Puedes quitar la tarjeta microSD en cualquier momento e insertarla en otro dispositivo. Los archivos multimedia que están en la tarjeta microSD se pueden ver y copiar a ese dispositivo.

Nota: El teléfono admite tarjetas microSD de hasta 128 GB. Utiliza una tarjeta microSD Clase 10 (o superior) para obtener los mejores resultados.

Activar o desactivar la tarjeta de memoria

Para activar la tarjeta microSD, solo insértala en tu teléfono (consulta [Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)).

Para desactivar la tarjeta microSD (de modo que puedas sacarla del teléfono), desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Almacenamiento**. Luego, presiona  al lado del nombre de la tarjeta microSD.

Precaución: No retires una tarjeta microSD mientras el teléfono la está utilizando o almacenando archivos en ella.

Modo avión

Usa el modo avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas; es útil durante el vuelo. Desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Modo avión** .

Nota: Cuando seleccionas el modo avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puedes volver a activar Wi-Fi o Bluetooth, si tu aerolínea lo permite. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como llamadas y mensajes de texto) permanecen apagados en el modo avión. Todavía se pueden hacer llamadas de emergencia al número de emergencia de tu región.

Red móvil

No deberías necesitar cambiar ninguna configuración de red. Comunícate con el proveedor de servicio para obtener ayuda.

Para ver las opciones de configuración de red, desliza hacia arriba  >

 **Configuración** > **Internet y redes** > **Red móvil**.


Protege tu teléfono

Asegúrate de que la información esté protegida en caso de que pierdas o te roben el teléfono.

Bloqueo de pantalla

La manera más sencilla de proteger tu teléfono es bloquear la pantalla táctil cuando no lo estés utilizando. Puedes elegir entre deslizar, ingresar un patrón, un PIN o una contraseña para desbloquear tu teléfono o utilizar el desbloqueo facial.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Seguridad y ubicación**

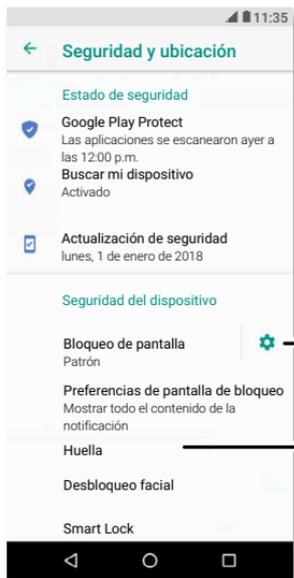

Establece el bloqueo de pantalla y, a continuación, presionalo para ajustar la configuración.

Agrega una huella digital para más opciones de desbloqueo.

1 Selecciona el tipo de bloqueo:

- » **Ninguno:** desactiva el bloqueo de pantalla.
- » **Deslizar:** toca  y arrastra hacia arriba para desbloquear.
- » **Patrón:** dibuja un patrón para desbloquear.
- » **PIN:** ingresa de 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- » **Contraseña:** ingresa de 4 a 16 letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

2 Después de configurar el tipo de bloqueo, presiona  para establecer la configuración de bloqueo de pantalla.

Para cambiar cuando se suspende la pantalla, desliza hacia arriba  >

 **Configuración > Pantalla > Avanzada > Modo de reposo.**

Nota: Puedes realizar llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulta [Llamadas de emergencia](#)). Un teléfono bloqueado igual suena y no es necesario que ingreses un PIN o una contraseña para responder una llamada.

Desbloquea con tu huella digital

Puedes utilizar el sensor de huella digital para desbloquear el teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Seguridad y ubicación > Huella digital**

Desbloquear con tu rostro

Desbloquea tu teléfono con solo mirarlo.

Nota: El desbloqueo facial es menos seguro que un PIN o contraseña.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Seguridad y ubicación > Desbloqueo facial**

¿No puedes desbloquearlo?

Si olvidas tu patrón, PIN o contraseña, puedes ingresar el correo electrónico y la contraseña de tu cuenta de Google™ en otro dispositivo para desbloquear el teléfono.

Si no tienes una cuenta de Google en tu teléfono, contacta a tu proveedor de servicio para que tu dispositivo sea restaurado a la configuración de fábrica.

Aviso: Restaurar a la configuración de fábrica borrará todos los datos de tu teléfono.

Fijar pantalla

¿Debes mantener una pantalla importante a mano, como una tarjeta de abordaje o un cupón de compras? Fija la pantalla para acceder a ella fácilmente.

Para configurar la opción Fijar pantalla, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Seguridad y ubicación** > **Fijar pantalla** y, a continuación, presiona el interruptor para activarlo.

Para fijar una pantalla, abre la aplicación que desees fijar y mantén presionado Recientes . Presiona .

Para quitar la fijación de la pantalla, mantén presionado Atrás  y Recientes  hasta que veas **Pantalla no fija**.

Consejo: Para proteger tu teléfono cuando actives la fijación de pantalla, presiona **Solicitar PIN para quitar fijación**.

Nota: Esta característica no funciona cuando la **Navegación con un botón** está activada.

Copia de seguridad y restaurar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Realizar copia de seguridad** y, a continuación, presiona el interruptor **Realizar copia de seguridad en Google Drive** para activarla.

Los datos de tu cuenta de Google se respaldan en línea. Si restableces o reemplazas tu teléfono, inicia sesión en tu cuenta de Google para restablecer los contactos, eventos y otros detalles que sincronizaste con la cuenta.

Para restablecer tus aplicaciones de Google Play™, consulta [Cuidar tus aplicaciones](#).

Encriptar tu teléfono

Precaución: Si olvidas tu código de encriptación, no puedes recuperar los datos almacenados en tu teléfono o tarjeta de memoria. La encriptación de archivos puede tardar una hora o más. Deja el teléfono conectado y no interrumpas el proceso.

La encriptación protege las cuentas, la configuración, las aplicaciones y los archivos del teléfono, de modo que nadie pueda acceder a ellos si te lo roban.

No debería ser necesario que uses esta función, sin embargo, para encriptar el teléfono, y que este solicite un PIN o una contraseña cada vez que lo enciendas, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Seguridad y ubicación** > **Encriptación y credenciales** > **Encriptar teléfono**.

Tu privacidad

Ubicación

Algunas aplicaciones, como Maps, solicitan tu ubicación para proporcionar información, como direcciones, o ayudarte a encontrar una estación de combustible cercana.

» Para activar o desactivar la ubicación, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Seguridad y ubicación** > **Ubicación**.

» Para ver cuáles aplicaciones tienen acceso a tu ubicación, presiona **Permisos en las apps**.

Contraseñas

El teléfono muestra brevemente los caracteres de la contraseña a medida que los escribes. Para desactivar esto, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Seguridad y ubicación** y presiona **Mostrar contraseñas**.

Seguridad de las aplicaciones

Aplicaciones de Google Play™

Obtén música, películas, libros, aplicaciones, juegos y más.

Encuétralo en:  **Play Store**

Aplicaciones desde Internet

Puedes obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea a través del navegador.

Consejo: Selecciona tus aplicaciones y actualizaciones cuidadosamente, ya que algunas pueden afectar el rendimiento de tu teléfono. Consulta [Elegir con cuidado](#).

Nota: Cuando instales una aplicación, asegúrate de leer las alertas que indican la información a la que tendrá acceso la aplicación. Si no deseas que la aplicación acceda a esta información, cancela la instalación.

Para permitir que el teléfono instale aplicaciones que no están en Google Play, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Apps y notificaciones** > **Avanzada** > **Acceso especial a apps** y, a continuación, presiona **Instalar apps desconocidas** y elige cuáles orígenes se permiten.

Elegir con cuidado

Aquí hay algunos consejos:

- » Para evitar spyware, phishing y virus, utiliza aplicaciones de sitios confiables, como Google Play.
- » Comprueba las calificaciones y los comentarios de las aplicaciones antes de instalarlas. Si dudas de la seguridad de una aplicación, no la instalas.
- » Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y poder de procesamiento, algunas más que otras. Si no te satisface la cantidad de memoria, datos, batería o potencia de procesamiento que usa una aplicación, desinstálala.
- » Controla el acceso de tus hijos a las aplicaciones para evitar que se expongan a contenido inapropiado.
- » Es posible que algunas aplicaciones no proporcionen información completamente precisa. Ten cuidado, especialmente cuando la salud personal esté involucrada.

Configuración de permisos de aplicaciones

Es posible que se te pidan permisos cuando utilices una función en una aplicación.

Para modificar la configuración de los permisos de aplicación, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Apps y notificaciones** > **Permisos de apps**, luego, presiona una función (como micrófono) para ver cuáles aplicaciones tienen el permiso para utilizarla. Presiona el interruptor para activar o desactivar el permiso.

Cuidar tus aplicaciones

- » **Desinstalar aplicaciones:** para quitar una aplicación de la pantalla principal, mantén presionada la aplicación y arrástrala hasta **Desinstalar**. La aplicación no se borra de tu teléfono, sino que solo de la pantalla principal.

Para quitar una aplicación de tu teléfono, mantén presionada la aplicación y luego arrástrala hasta **Desinstalar**.

Para inhabilitar una aplicación o forzar su detención, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Apps y notificaciones** > **Información de apps**. Presiona una aplicación y, a continuación, presiona **Inhabilitar** o **Desinstalar** para quitar la aplicación desde el menú. Para activarla, presiona **Habilitar** (presiona la flecha hacia abajo para ordenar la lista de aplicaciones).


Reinstalar aplicaciones: para volver a instalar aplicaciones desde Google Play, desliza hacia arriba  >  **Play Store** y, luego, presiona  > **Mis aplicaciones y juegos** > **Biblioteca**. Las aplicaciones que descargaste aparecerán y estarán disponibles para su descarga.

- » **Ver los detalles de la aplicación:** mantén presionada una aplicación y, a continuación, presiona .
- » **Ver el uso de datos de las aplicaciones:** para ver qué aplicaciones usan más datos, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Uso de datos**. Para obtener más información, consulta [Uso de datos](#).

Uso de datos

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de datos que tu teléfono carga y descarga.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Uso de datos**

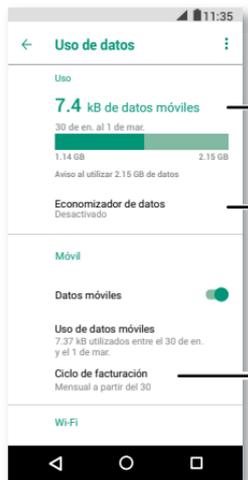

Ve la cantidad total de datos utilizados en este período.

Presiona para activar el economizador de datos a fin de reducir el uso de datos.

Tu ciclo de facturación actual. Presiona para establecer las alertas y los límites de datos.

Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las estás viendo. Para reducir este tipo de uso de datos, presiona **Economizador de datos** para activarlo.

Nota: La información de uso se entrega para ayudarte a administrar el teléfono. Estas cifras pueden no coincidir con el tiempo que te cobra tu operador, ya que estos valores no se miden de la misma forma.

Solucionar problemas del teléfono

Reiniciar o quitar una aplicación

Si una aplicación bloquea tu teléfono apenas lo enciendes, reinicia en modo seguro: mantén presionado el botón de encendido. Cuando veas la opción **Apagar**, mantenla presionada hasta que la pantalla se oscurezca. El teléfono se reiniciará y mostrará **Modo seguro** en la parte inferior izquierda. A continuación, intenta borrar la aplicación.

Reiniciar el teléfono

En el evento poco probable de que el teléfono deje de responder al tacto y a los botones, intenta reiniciarlo: mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

Buscar actualización de software

Para buscar actualizaciones manualmente, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Actualización del sistema**.

El teléfono descarga las actualizaciones a través de la conexión Wi-Fi (si está disponible) o de la red móvil. Recomendamos que descargues las actualizaciones con una conexión Wi-Fi. Estas actualizaciones pueden ser de gran tamaño y posiblemente no estén disponibles en todos los países.

Nota: Cuando actualices tu teléfono, asegúrate de que la batería cuente con suficiente energía para completar la actualización.

Si las actualizaciones de red móvil no están disponibles en tu país, actualiza mediante una computadora. En tu computadora, ve a www.motorola.com/update.

Restablecimiento

Para restablecer el teléfono a la configuración de fábrica y borrar todos los datos del teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Restablecer** > **Restablecer configuración de fábrica**.

Aviso: Se borrarán del teléfono todas las aplicaciones descargadas y los datos del usuario. No se borrarán los datos almacenados en la nube.

Teléfono robado

Tu teléfono tiene el Administrador de dispositivo Android. Puedes bloquear o restablecer tu dispositivo de forma remota para protegerlo de los ladrones. Para obtener más detalles, visita www.google.com/android/devicemanager.

Encontrar el número IMEI

Puedes encontrar el número IMEI escribiendo *#06# en el teclado del teléfono. O puedes deslizar hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Acerca del teléfono** > **Estado** > **Información de IMEI**.

Nota: Para obtener servicio y soporte, consulta [Obtén más ayuda](#).

Accesibilidad

Ver, escuchar, decir, sentir y usar. Las funciones de accesibilidad están allí para todos, lo que facilita las cosas.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad**

Para obtener más información acerca de las funciones de accesibilidad del teléfono, visita www.motorola.com/accessibility.

Creación de atajos

Utiliza gestos para activar las funciones de accesibilidad rápidamente en tu teléfono. Para obtener más información, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Accesibilidad**.

Presiona **Servicio de combinación de teclas** y elige una aplicación. Cuando el atajo esté activado, presiona los dos botones de volumen durante tres segundos para iniciar la aplicación.

Hacer que el teléfono hable

Seleccionar para hablar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Seleccionar para hablar**

Actívalo y, a continuación, presiona  y presiona . El teléfono lee la pantalla desde la parte superior hasta la inferior. Para que el teléfono solo lea los elementos que tocas, presiona **Configuración** > **Modo de lectura continua** para desactivarlo.

Nota: La función **Navegación con un botón** no funciona cuando está activada la opción **Seleccionar para hablar**.

TalkBack

Utiliza TalkBack para leer la pantalla en voz alta: la navegación de la pantalla, las selecciones e incluso los libros.

Para activar o desactivar TalkBack, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.

» **Presiona** algo en la pantalla para escuchar una descripción o la lectura del texto.

- » **Toca dos veces** en cualquier parte de la pantalla para abrir o activar el último elemento tocado.
- » **Desliza** con dos dedos para desplazarte a través de las listas o entre las pantallas.

Salida de texto a voz

Para establecer el idioma, la velocidad de voz y el tono del lector de pantalla, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Salida de texto a voz**.

Braille

Combina tu pantalla Braille con TalkBack para obtener una retroalimentación de voz y Braille.

- 1 Descarga la aplicación BrailleBack™ desde Google Play (desliza hacia arriba  >  **Play Store**) e instálala en tu teléfono.
- 2 Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **BrailleBack**.
- 3 Activa tu pantalla Braille y ponla en el modo de vinculación de Bluetooth.
- 4 En tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Bluetooth** y, luego, presiona el interruptor en la parte superior para activarla y comenzar a buscar.
- 5 Presiona el nombre de tu pantalla Braille para vincularla con el teléfono.

Hablar con el teléfono

Di un comando para activar una función de accesibilidad. Por ejemplo: "Ok, Google, activa TalkBack". Para obtener más información acerca de los comandos de voz, consulta [Hablar](#).

Cambio de la pantalla del teléfono

Configuración y ampliación de pantalla

Mira de cerca.

- » **Cambiar el tamaño de fuente:** aumenta el tamaño de fuente en la pantalla. Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Tamaño de fuente**. También consulta [Personalización de sonidos y apariencia](#).

- » **Cambiar el tamaño en pantalla:** hace que los elementos en la pantalla sean más grandes. Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Tamaño en pantalla**.

- » **Pellizcar para acercar:** pellizca para agrandar mapas, páginas web y fotos. Para acercar, presiona la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para alejar, junta los dedos arrastrándolos. También puedes hacer doble toque para acercar.

- » **Ampliación de la pantalla:** presiona la pantalla tres veces para ampliarla completamente, o presiónala tres veces y mantenla presionada para que se amplíe de forma temporal. Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Ampliación**.

- » **Brillo de pantalla:** desliza la barra de estado hacia abajo y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de brillo. Configurar el brillo en un nivel alto disminuye la duración de la batería de tu teléfono.

- » **Navegador:** Elige el tamaño de texto cuando navegues en sitios web. Desliza hacia arriba  >  **Chrome** > Menú  > **Configuración** > **Accesibilidad**. Selecciona **Obligar a activar el zoom** para permitir el acercamiento en todas las páginas web.

Mensajes

Para facilitar aún más la entrada de texto, utiliza funciones como mayúsculas automáticas y autocorrección, entre otras. Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Idiomas y entradas** > **Teclado virtual** > **Gboard** > **Corrección ortográfica**. O di tu mensaje. Presiona  en el teclado.

Cambio del sonido del teléfono

Llamadas

Cuando desees escuchar quién está llamando, asigna un tono único a un contacto. Desliza hacia arriba  >  **Contactos**, presiona el contacto y, a continuación, presiona Menú  > **Establecer tono**.

- Para finalizar una llamada presionando el botón de encendido, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** y presiona **Botón encendido finaliza llamada**.

Volumen y vibrar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sonido**

- » Arrastra los deslizadores de volumen para establecer los niveles de volumen de tu música o tus videos, alarmas, tonos o notificaciones.
- » Para que tu teléfono vibre con las llamadas entrantes (incluso si el timbre está silenciado), presiona **Vibrar también en llamadas**.

Consejo: Siente una vibración cuando presiones la pantalla. Presiona **Avanzada** > **Vibrar al presionar** para activarlo.

Obtén más ayuda

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- » **La ayuda está aquí:** desliza hacia arriba  >  **Ayuda del dispositivo** para obtener tutoriales paso a paso o ver las preguntas frecuentes directamente en tu teléfono.
- » **Obtén más:** obtén el software, las preguntas frecuentes y mucho más en www.motorola.com/mymotog.
- » **Únete a la conversación:** encuéntranos en YouTube™, Facebook™ y Twitter.

¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?

Con el fin de entregarte un mejor acceso a esta importante información, podrás acceder al material desde el menú de configuración del teléfono y desde la red. Revisa estos materiales antes de usar el dispositivo. Para acceder a los documentos desde un teléfono conectado, ve a **Configuración** > **Sistema** > **Información legal** y selecciona un tema. Para acceder a los materiales en la web, visita www.motorola.com/device-legal.

Servicio y reparaciones

Si tienes dudas o necesitas asistencia, con gusto te ayudaremos. Visite www.motorola.com/support, donde puede seleccionar diferentes opciones de atención al cliente.

Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos adicionales. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más información.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Nota: Las imágenes que se muestran en esta guía son solo ejemplos.

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO es una marca comercial de Lenovo. Google, Android, Google Play y otras marcas relacionadas y los logotipos son marcas registradas de Google LLC. El logo microSD es una marca registrada de SD-3C, LLC. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2018 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Modelo(s): **moto g⁴ plus** (XT1926-6/XT1926-7)

Número de manual: SSC8C27242-C